



# Splitsning




## Ögonsplits på dubbellätad skotlina

- Tejpa höljets ände.
  - Forma ögat till önskad storlek och gör en markering en splitsnålslängd från det ställe där änden möter linan. (Markering vid 1)
  - Lägg en knop ca. 1 m från markeringen.

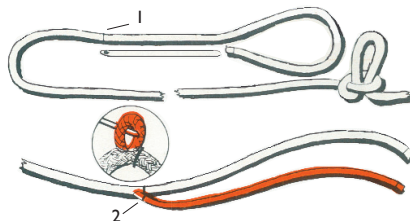


- Öppna höljet försiktigt vid markering 1 och drag ut innerlinan (kärnan).
  - Tejpa innerlinans ände till en spets.
  - Se till att höljet och kärnan är lika långa och gör en markering (2) på kärnan.

- Dra ut kärnan ytterligare.
  - Markera kärnan vid punkterna 3 och 4. Avstånden beräknas trekvarts- resp. hel splitsnålslängd från punkt 2.

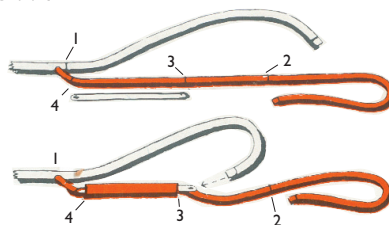


- För in splitsnålen i kärnan vid markering 3 och ut vid 4.
  - Snedskär höljets tejpade ände och forma änden med hjälp av ny tape till en spets.
  - Trä höljet genom eventuellt beslag som senare ej kan monteras.
  - Tryck in änden i nålens hålformade bakdel.
  - För nålen och höljet med hjälp av nålföraren genom kärnan och ut vid markering 4.

- Tag bort tejp.
  - Drag höljet försiktigt tillbaka. Dess ände skall inte mer än försvinna in i kärnan vid punkt 4. Kläm sedan till med ena handens fingrar runt punkt 4 och släta med andra handen ut kärnan ordentligt i riktning mot punkt 3.

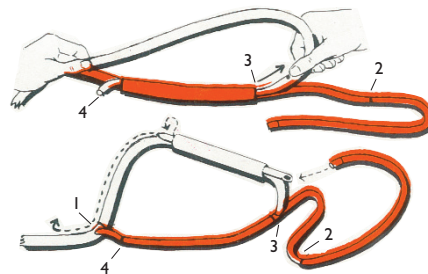

- Stick in splitsnålen i höljet 1 cm från punkt 3 och för den så långt den når i riktning mot punkt 1.
  - För kärnan med nålens och nålförarens hjälp genom höljet. Upprepa förfarandet (var noga med att sticka in nålen i samma hål som den togs ut) och tag ut kärnan sedan punkt 1 är passerad med min. 5 cm.


- Justera höljet genom att förskjuta det i riktning från knopen mot ögat. Enklast blir det om du lägger knopögat runt t ex ett dörrhandtag, så kan du bearbeta höljet med båda händerna.

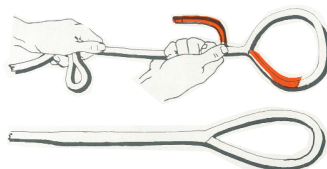

- Kapa inte sista biten av kärnan förrän knopen är lossad och höljet nästan är färdigjusterat. Kärnan försvinner in i höljet vid slutjustering av ögat. Lämpliga linor för denna typ av splits är Double braid (33412-) och Dockline (32400-) och andra linor med samma konstruktion. På Dockline bör man även se splitsen som extra säkerhet

## Ögonsplits i 3-slaget tågvirke

- Slå upp kardelerna ca 10 cm. Tejpa kardeländarna och linänden där uppslagningen slutar. Forma ögat till önskad storlek. Skilj kardelerna så att den mittersta kommer överst. Stick in den översta kardelen vinkelrätt under en kardel på linan (ill. 1).
- Nästa instick görs till vänster om det första (ill. 2).
- Vänd splitsen. Mellan de två första instickarna sticks nu den tredje lösa kardelen i (ill. 3). Efter första varvet ska de tre lösa kardelerna vara instuckna under resp. kardel på linan.
- Fortsätt enligt "över en – under en" (ill. 4). Hela tiden mot slagningen. Fem instick behövs för att splitsen ska bli stark. Genom att ta bort några garn från kardelerna innan sista insticket fås en avsmalnande splits.

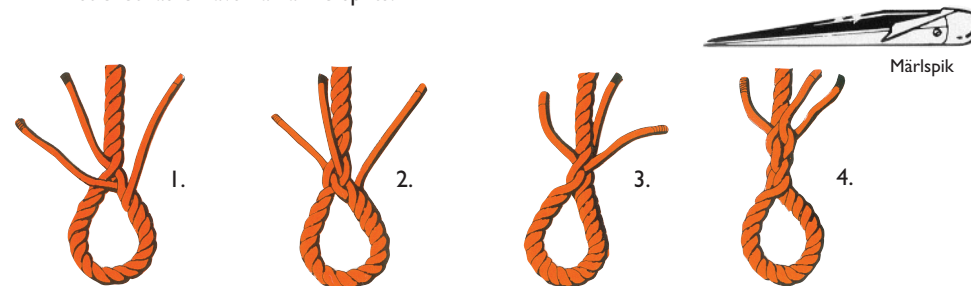

## Ögonsplits med låsning

- Mät ut önskat mått och kapa linan. Snedskär den ena linänden (2) och forma den till en spets. Tejpa. Försegla andra linänden (1) över öppen låga, så att garnändarna smälter ihop till en samlad enhet.
- Stick linände (1) rakt igenom linans centrum vid (A). 20 – 25 cm från linände (2). Dra igenom linänden tills ögat fått önskad storlek.
- Öppna linan med splitsnålen vid (B) ca 2 cm från (A), så att linände (2) kan föras in i linans centrum. Genom att mata in hela linänden fås en lång splits på 20 – 25 cm.
- Färdig splits med låsning. Önskas öga i linans motsatta ände, sker splitsningen enligt ovan. Insticket sker dock i linan med samma linände. Eftersom låsningen i den änden inte blir lika effektiv som i den motsatta bör slitslängden ökas till ca 50 cm. Ytterligare säkring får man genom att sy igenom båda linorna (1) och (2) mellan (A) och (B).

